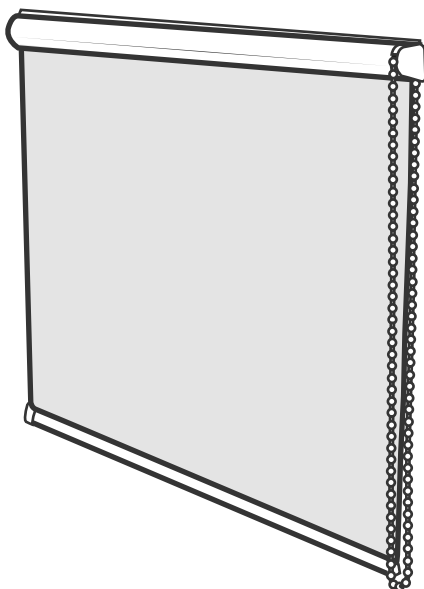


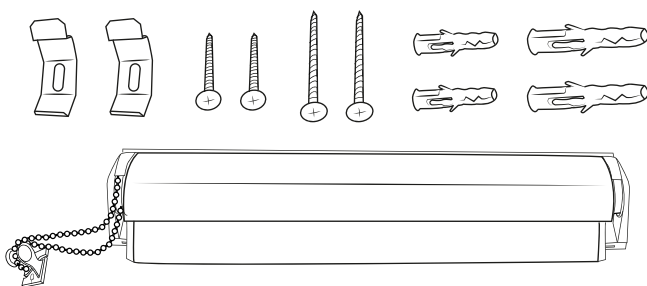
# LÁTKOVÁ ROLETA V MAXI KAZETE

Vřtanie do steny

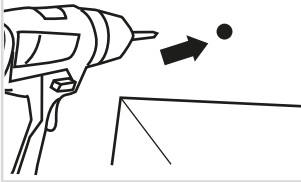
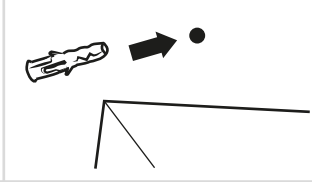
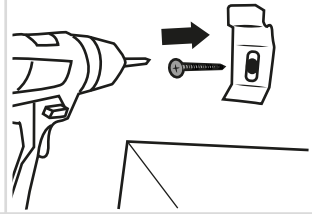
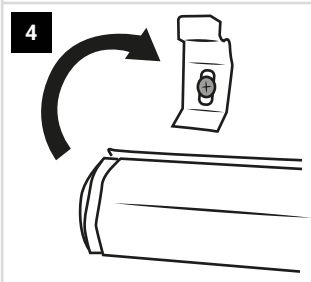
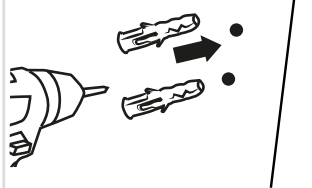
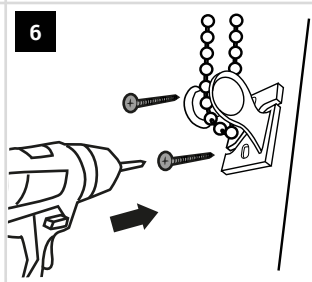


## OBSAH BALENIA

---



## MONTÁŽ

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p>Do steny vyvrtajte diery pre rozperky. Výšku, do ktorej budete rolety pripieňovať, voľte podľa toho, aby roleta po zatiahnutí k parapetu zatemnila miestnosť.</p>	<p>Do otvorov nasuňte väčšie rozperky. Niekedy je potrebné doklepnúť ich kladivkom.</p>	<p>Na pripravené diery nasadte kovový diel na navaknutie rolety a pomocou vŕtačky pripevnite skrutky.</p>
<p><b>4</b></p> 	<p><b>5</b></p> 	<p><b>6</b></p> 
<p>Roletu navaknite do privŕtaných kovových dielov tak, aby obidve strany retiazky smerovali kolmo dolu.</p>	<p>Na pripevnenie kladky najprv navŕtajte diery pre menšie rozperky a do dier ich nasuňte.</p>	<p>Keď budete mať navŕtané rozperky, priskrutkujte do otvorov kladku, použite menšie skrutky. Pri vŕtaní do stropu je jednoduchšie rolety ovládať pomocou ťažidiel. Stačí ich vymeniť za kladku.</p>

# UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľe, detské postielky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

