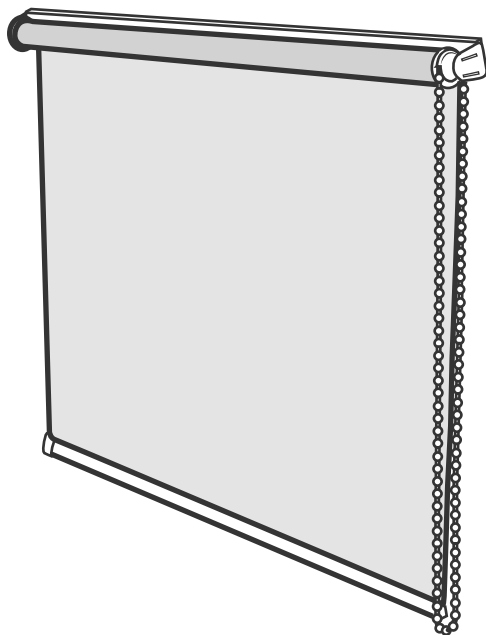


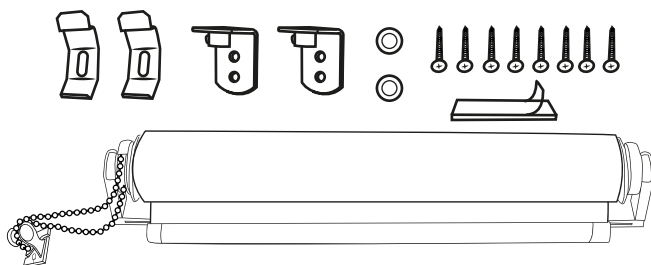
# LÁTKOVÁ ROLETA V OTVORENEJ KAZETE

Vrťanie do okna

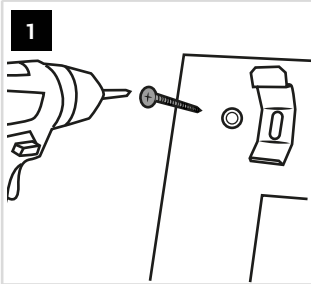
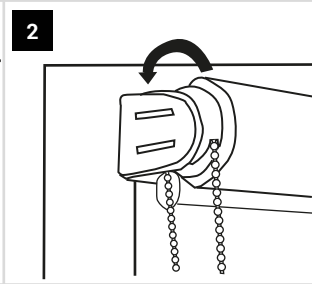
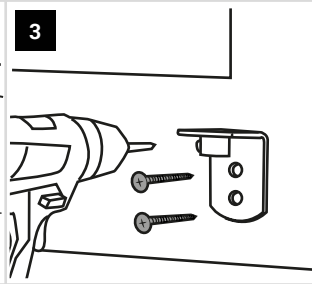
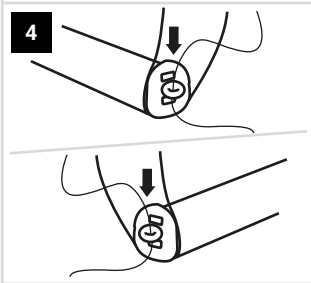
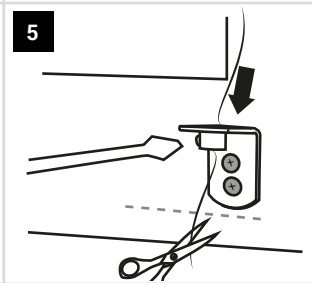
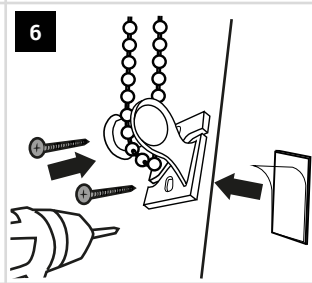


## OBSAH BALENIA

---



## MONTÁŽ

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>
<p>Kovové diely navŕtajte do okien pomocou menších skrutiek. Medzi skrutku a kovový diel umiestnite podložku.</p>	<p>Roletu nacvaknite do privŕtaných kovových dielov tak, aby obidve strany retiazky smerovali kolmo dolu.</p>	<p>Kovový diel na zaistenie silónu navŕtajte na spodný rám okna. Silón musí byť pripevnený kolmo dolu.</p>
 <p><b>4</b></p>	 <p><b>5</b></p>	 <p><b>6</b></p>
<p>Plastové očka nasuňte do vodiacej tyče. Silón pretiahnite plastovými očkami.</p>	<p>Silón pretiahnite spodným kovovým dielom a zaistite ťahovaciu skrutku. Zvyšok silónu môžete odstrihnúť.</p>	<p>Bezpečnostnú kladku môžete na okno prilepiť alebo privŕtať.</p>

# UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľ, detské postieľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

