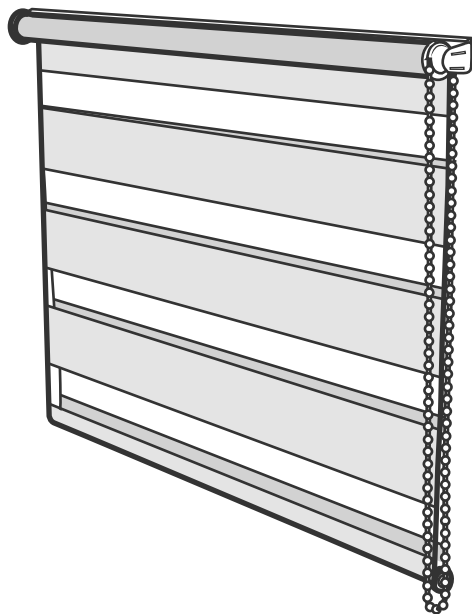
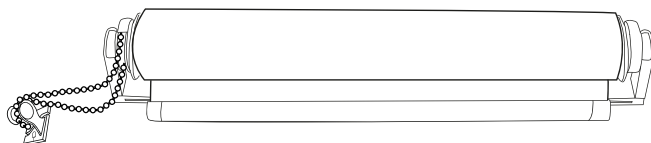



ROLETA DEŇ A NOC V OTVORENEJ KAZETE

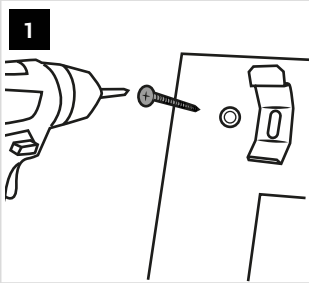
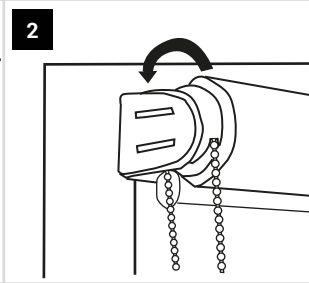
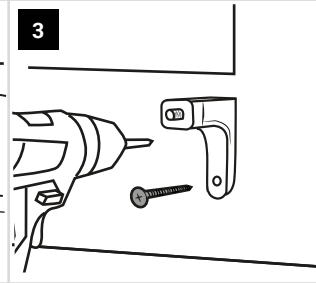
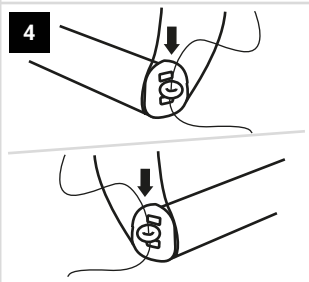
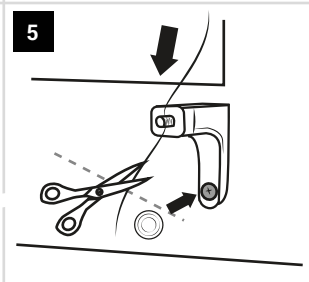
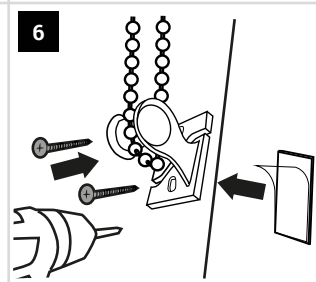
Vŕtanie do okna



OBSAH BALENIA



MONTÁŽ

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>Kovové diely navrtajte do okien pomocou menších skrutiek. Medzi skrutku a kovový diel umiestnite podložku.</p>	<p>Roletu nacvaknite do privrätaných kovových dielov tak, aby obidve strany retiazky smerovali kolmo dolu.</p>	<p>Plastový diel na zaistenie silónu navrtajte na spodný rám okna. Silón musí byť pripevnený kolmo dolu.</p>
 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>
<p>Plastové očka nasuňte do vodiacej tyče. Silón pretiahnite plastovými očkami.</p>	<p>Silón pretiahnite spodným palstovým dielom a zaistite uťahovaciu skrutku. Zvyšok silónu môžete odstrihnúť.</p>	<p>Bezpečnostnú kladku môžete na okno prilepiť alebo privrtať.</p>

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľ, detské postieľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

