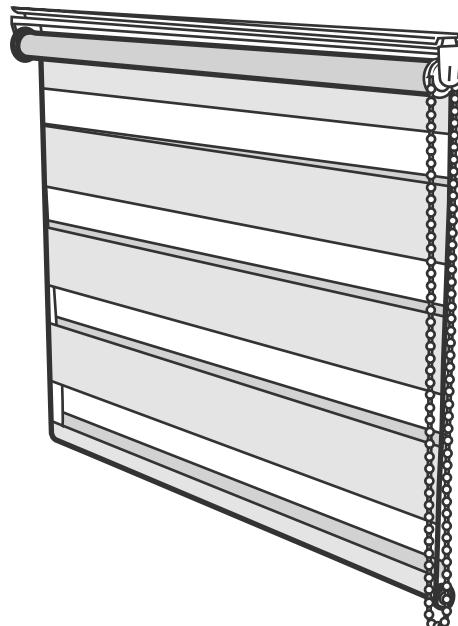


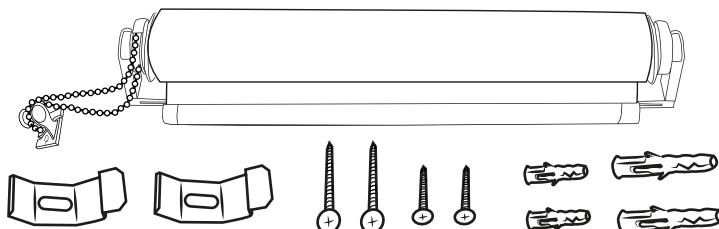
# ROLETA DEŇ A NOC V OTVORENEJ KAZETE

## Vŕtanie do stropu

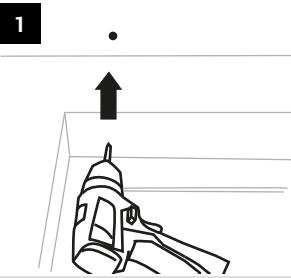
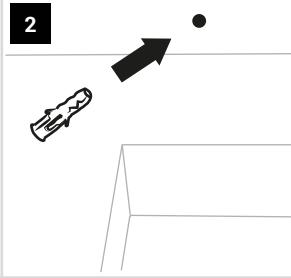
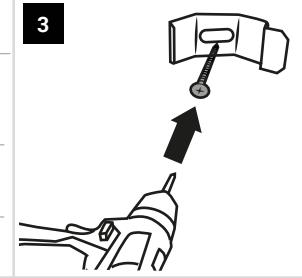
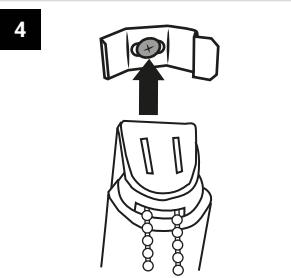
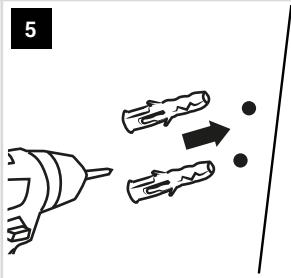
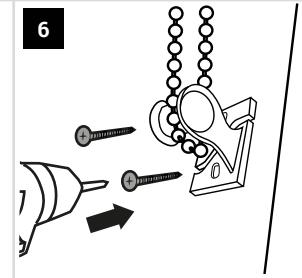


### OBSAH BALENIA

---



## MONTÁŽ

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <b>1</b>                    |  <b>2</b>    |  <b>3</b>  |
| <p>Do stropu najprv vyvŕtajte otvory pre rozperky, a to minimálne na dvoch miestach.</p>                      | <p>Do otvorov nasuňte väčšie rozperky. Niekedy je potrebné ich doklepnúť kladivkom.</p>       | <p>Na pripravené diery nasadte kovový diel na nacvaknutie rolety a pomocou vŕtačky pripojivte skrutky.</p>   |
|  <b>4</b>                    |  <b>5</b>    |  <b>6</b>  |
| <p>Roletu nacvaknite do privŕtaných kovových dielov tak, aby obidve strany retiazky smerovali kolmo dolu.</p> | <p>Na pripojenie kladky najprv navŕtajte diery pre menšie rozperky a do dier ich nasuňte.</p> | <p>Ked' budete mať navŕtané rozperky, priskrutujte do otvorov kladku, použite menšie skrutky. Pri vŕtaní do stropu je jednoduchšie rolety ovládať pomocou ťažidiel. Stačí ich vymeniť za kladku.</p> |

# UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásiakov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrenie a zamotania, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľe, detské posteľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripojte a používajte v súlade s pokynmi.

