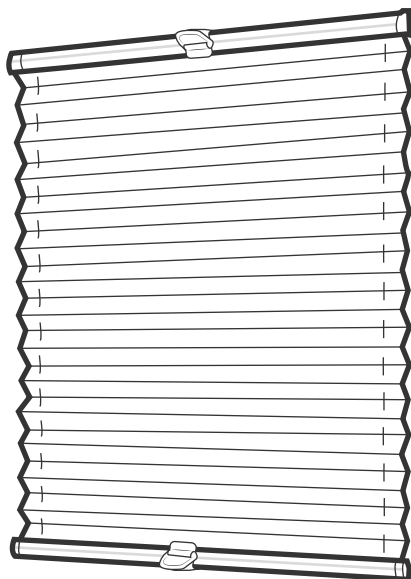
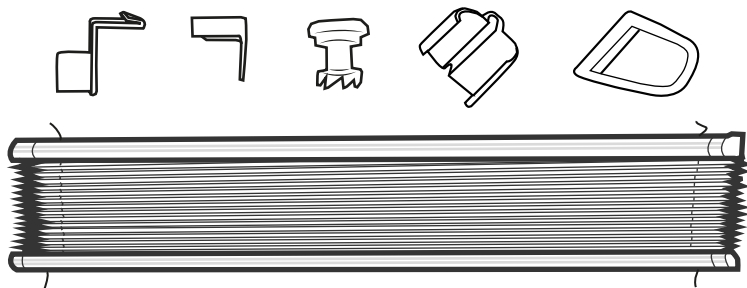


PLISÉ ECONOMY

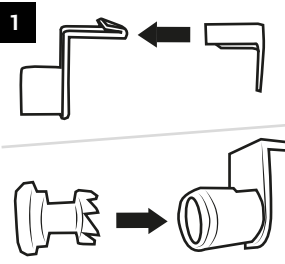
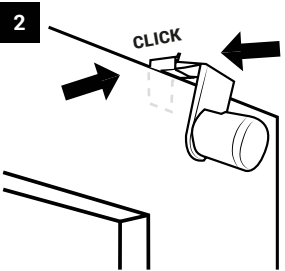
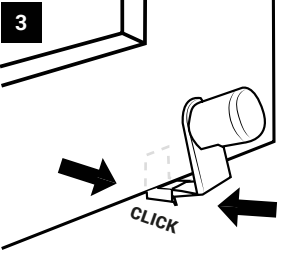
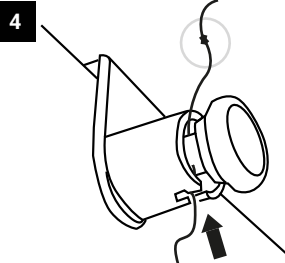
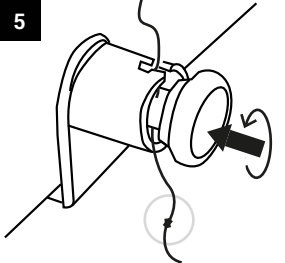
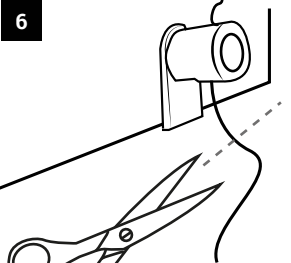
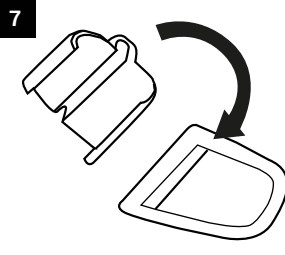
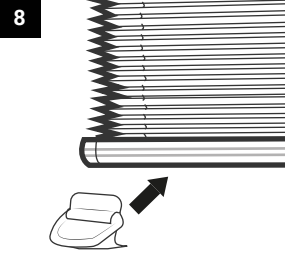
Zavesenie bez vrtania



OBSAH BALENIA



MONTÁŽ

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Skompletizujte horné i spodné háčiky na zavesenie rolety.</p>	<p>Dva háčiky pripevnite na horný rám okna. Šnúrky nevyťahujte z rolety.</p>	<p>Šnúrky nevyťahujte z rolety. Zvyšné dva háčiky pripevnite na spodný rám okna.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>Povrázok zaistite horným háčikom otočením plastového dielu a uzlíkom.</p>	<p>Povrázok zaistite spodným háčikom otočením plastového dielu a uzlíkom. Povrázok musí byť po zaistení napnutý.</p>	<p>Zvyšok povrázka odstrihnite.</p>
<p>7</p> 	<p>8</p> 	
<p>Ovládacie prvky skompletizujte podľa obrázku.</p>	<p>Ovládací prvok nasadte na spodný i horný profil Plisé rolety. Pri širších roletách je lepšie ovládať posun pomocou dvoch ovládacích prvkov na spodnom profile a dvoch na hornom profile.</p>	

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľ, detské postel'ky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

