






# SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE

## S magnetom navrútaným

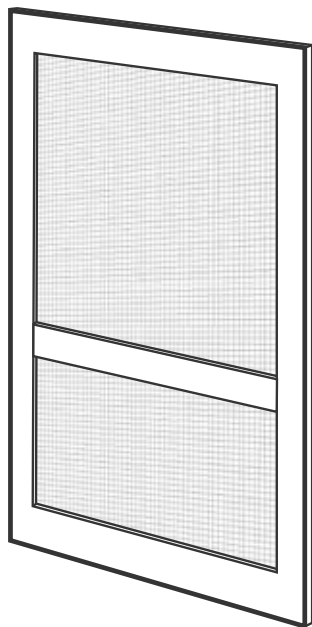


### OBSAH BALENIA

---



# MONTÁŽ

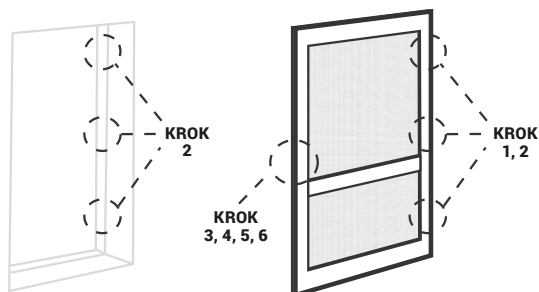

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Prvú časť pántov navŕtajte priamo na rám dverí, a to na dvoch až troch miestach.</p>	<p>Druhú časť pántov navŕtajte priamo do rámu dverí.</p>	<p>Držadlo otvárania dverí privŕtajte do vami zvolenej výšky. Navŕtané skrutky zakryte z pohľadovej strany plastovým krytom.</p>
<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>Kovový bezpečnostný diel navŕtajte na druhú stranu držadla. Použite menšie skrutky. Do priestoru držadla privŕtajte aj plastový diel s magnetom.</p>	<p>Kovovú podložku priložte na magnet.</p>	<p>Na miesto, kde sa magnet dotýka dverného rámu navŕtajte aj kovovú podložku. Tú môžete navŕtať až na troch miestach.</p>

# UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľe, detské postielky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

