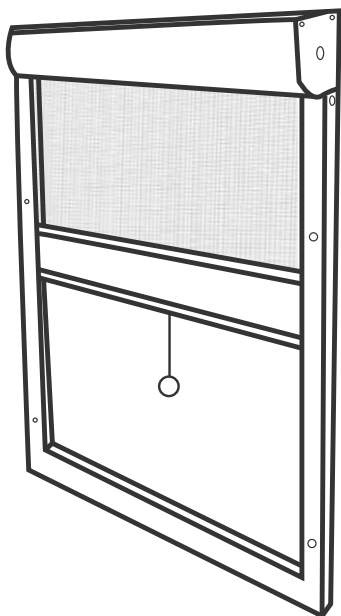



SIEŤ PROTI HMYZU ROLOVACIA

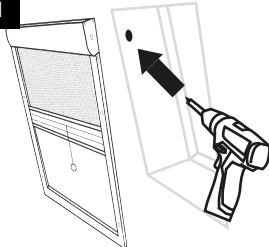
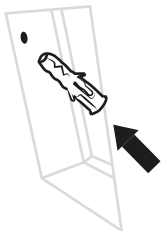
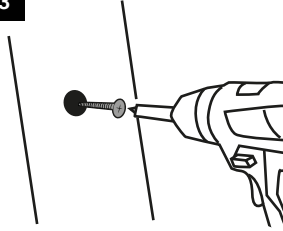
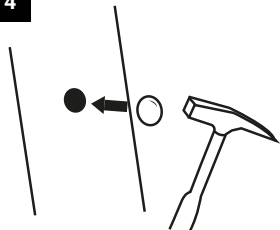
Vŕtanie do steny výklenku



OBSAH BALENIA



MONTÁŽ

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Profil priložte na stenu. Ak v profile nemáte predvŕtané diery, navŕtajte ich tak, že vonkajšie diery budú väčšie než diery, ktoré sú priamo na stene.</p>	<p>Do miest, kde sú na profile diery, navŕtajte diery aj do steny a vložte do nich rozperky.</p>	<p>Presnú veľkosť pre diery, ktoré sú priamo na okne voľte podľa skrutiek. Do vyvŕtaných dier v profile navŕtajte skrutky a zaistite profil na stene.</p>
<p>4</p> 		
<p>Presnú veľkosť vonkajších dier voľte podľa veľkosti plastového krytu. Do vonkajších dier nasadte plastové kryty.</p>		

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľe, detské postielky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

