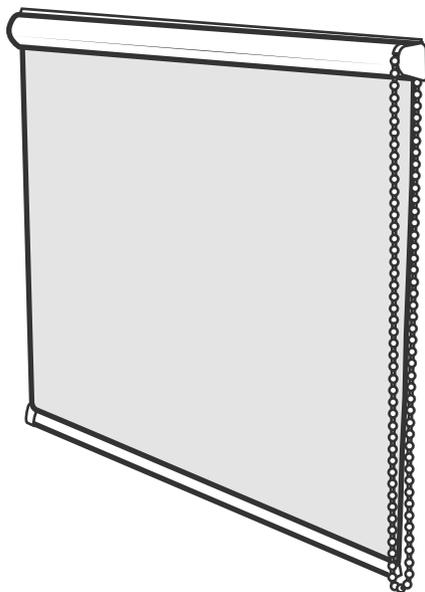
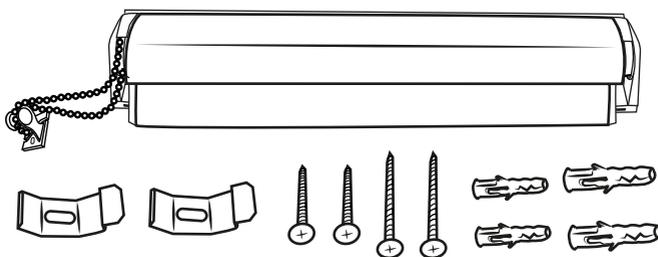


TERMO ROLETA V MAXI KAZETE

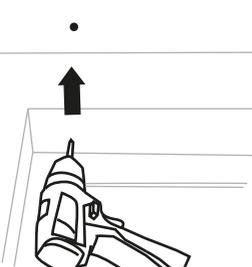
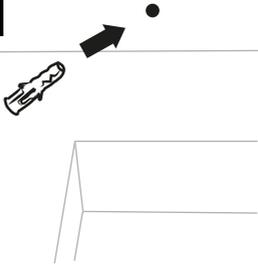
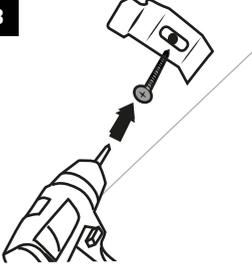
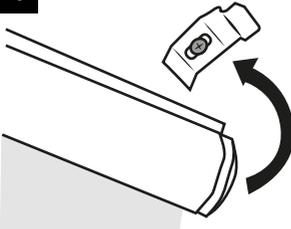
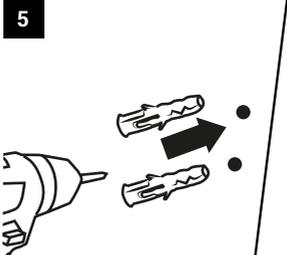
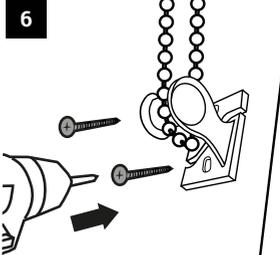
Vrtanie do stropu



OBSAH BALENIA



MONTÁŽ

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Do stropu najprv vyvrtajte otvory pre rozperky, a to minimálne na dvoch miestach.</p>	<p>Do otvorov nasuňte väčšie rozperky. Niekedy je potrebné ich doklepnúť kladivkom.</p>	<p>Na pripravené diery nasadíte kovový diel na nacvaknutie rolety a pomocou vŕtačky pripevníte skrutky.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>Roletu nacvaknite do privŕtaných kovových dielov tak, aby obidve strany retiazky smerovali kolmo dolu.</p>	<p>Na pripevnenie kladky najprv navŕtajte diery pre menšie rozperky a do dier ich nasuňte.</p>	<p>Keď budete mať navŕtané rozperky, priskrutkujte do otvorov kladku, použite menšie skrutky. Pri vŕtaní do stropu je jednoduchšie rolety ovládať pomocou ťažidiel. Stačí ich vymeniť za kladku.</p>

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľ, detské postieľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

