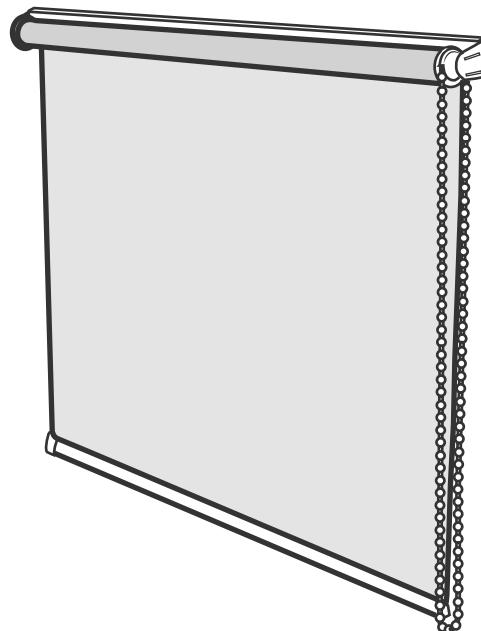
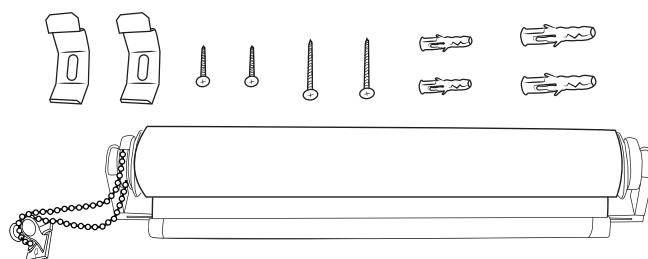


# TERMO ROLETA V OTVORENEJ KAZETE

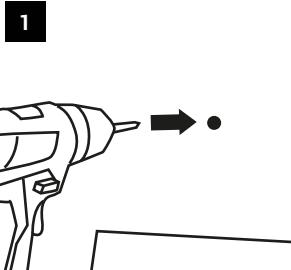
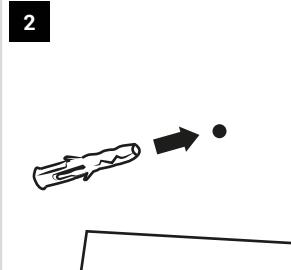
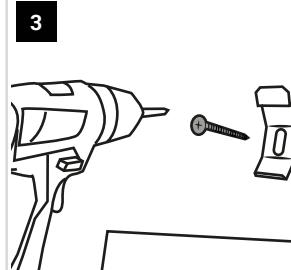
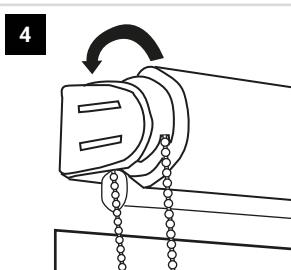
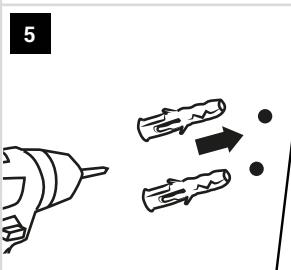
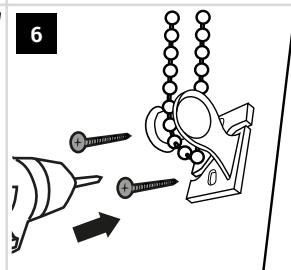
## Vŕtanie do steny



### OBSAH BALENIA



## MONTÁŽ

<b>1</b> 	<b>2</b> 	<b>3</b> 
<p>Do steny vyvŕtajte diery pre rozperky. Výšku, do ktorej budete rolety pripievať, volte podľa toho, aby roleta po zatiahnutí k parapetu zatemnila miestnosť.</p>	<p>Do otvorov nasuňte väčšie rozperky. Niekedy je potrebné doklepnúť ich kladivkom.</p>	<p>Na pripravené diery nasadte kovový diel na nacvaknutie rolety a pomocou vŕtačky pripievajte skrutky.</p>
<b>4</b> 	<b>5</b> 	<b>6</b> 
<p>Roletu nacvaknite do privŕtaných kovových dielov tak, aby obidve strany retiazky smerovali kolmo dolu.</p>	<p>Na pripievanie kladky najprv navŕtajte diery pre menšie rozperky a do dier ich nasuňte.</p>	<p>Ked' budete mať navŕtané rozperky, priskrutkujte do otvorov kladku, použite menšie skrutky. Pri vŕtaní do stropu je jednoduchšie rolety ovládať pomocou tažidiel. Stačí ich vymeníť za kladku.</p>

# UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásiakov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrenie a zamotania, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľe, detské posteľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripojte a používajte v súlade s pokynmi.

