


# Ako zmerať Rolety na strešné okná

## Zameranie pre montáž Roliet do strešného okna

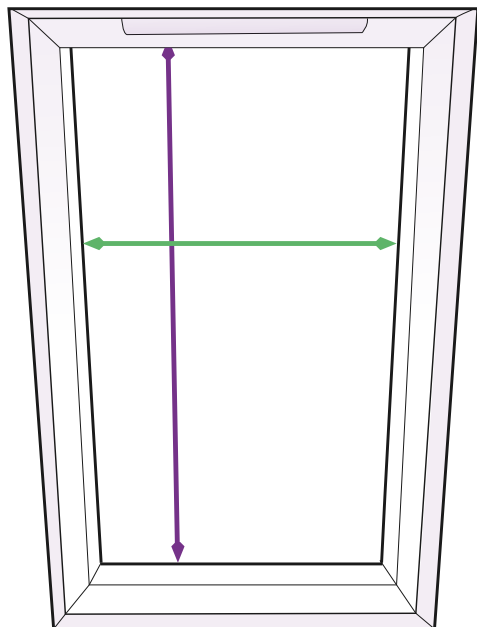

### Výška rolety = výška od hrany rámu

Zmerajte výšku od hornej k spodnej hrane rámu okna. Rolety do strešných okien môžete zadávať vo výške od 54 až do výšky 116 cm.

### Šírka rolety = šírka od hrany rámu

Zmerajte šírku od ľavej k pravej hrane rámu okna. Rolety do strešných okien môžete zadávať v šírke od 38,3 až do výšky 118 cm.

### Rozmer na mieru

Všetky rolety pre vás dodávame na mieru. Ak vám nevyhovuje uvedený rozsah, zadajte v objednávke najbližší vyšší rozmer. Do poznámky v objednávke nám napíšte, aký potrebujete skutočný rozmer.

## Príklady lomových rozmerov

