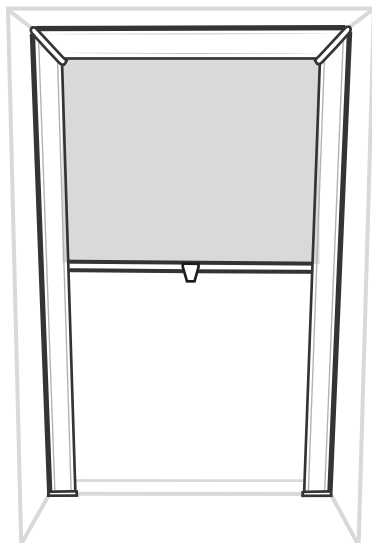
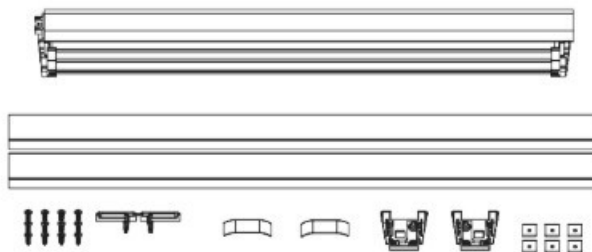


STREŠNÁ ROLETA

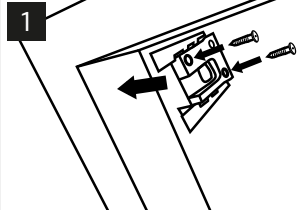
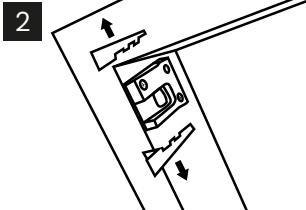
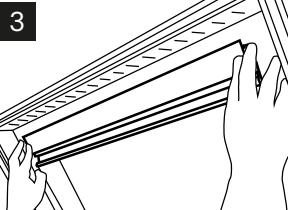
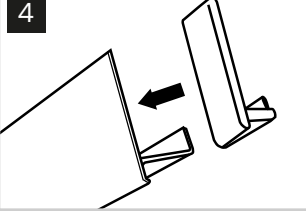
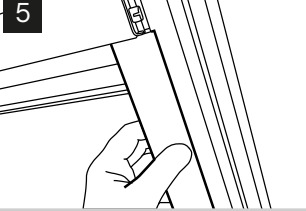
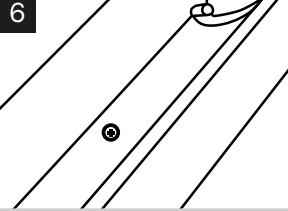
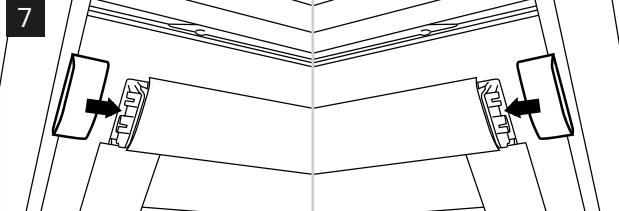


OBSAH BALENIA



MONTÁŽ

!Pred montážou odstráňte červené dieliky, slúžia iba na prepravu

 1	 2	 3
Umiestnite podložku úplne hore tak, aby sa jej horná časť dotýkala horného rámu okna, a potom ju pripevnite vŕtaním.	Odstráňte obe pomocné časti z podložky. Opakujte kroky 1 a 2 na opačnej strane.	Umiestnite kazetu na vŕtané podložky na oboch stranách.
 4	 5	 6
Umiestnite kryt na vodiacu lištu.	Pripevnite vodiacu lištu k roletovej žalúzii a posuňte ju nahor po okennom ráme.	Prišraubujte vodiacu lištu k rámu okna cez vopred vyvŕtané otvory v lište. Opakujte kroky 4 a 5 na opačnej strane.
 7 Umiestnite kryt na obe strany kazety.		

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľe, detské postieľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

