



CLASSIC

Nasadenie na rám okna


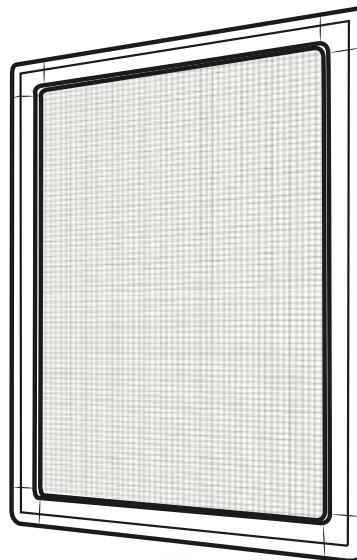


OBSAH BALENIA


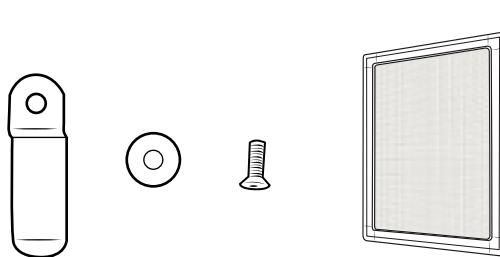


MONTÁŽ

1

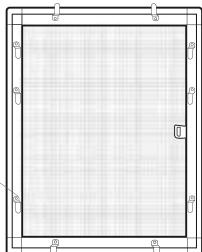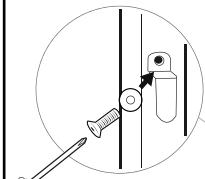

2

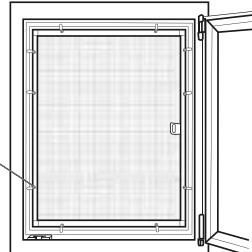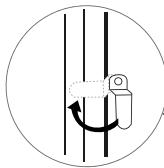

Na predvŕtanú dieru nasadte háčik a pomocou skrutky a skrutkovača stiahnite.

Najprv si otočte háčiky tak, aby vám neprekážali v nasadení na rám okna. Potom prestrčte rám sieť proti hmyzu von z okna a na vonkajší rám okna ho nasadte a zaistite kovovými háčikmi. Pomôcť si môžete plastovými držiakmi.

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškriťiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásikov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľe, detské postieľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripojte a používajte v súlade s pokynmi.

